Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté l'enceinte Bluetooth August MS450. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité
Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas la MS450 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autres réglementations en vigueurs dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com

1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation

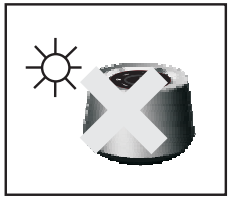 Ne pas exposer à des températures extrêmes.	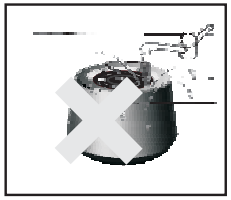 Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.	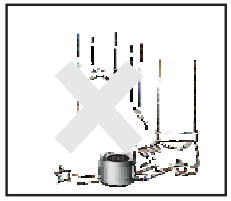 Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
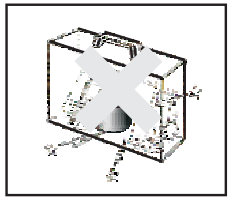 Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.	Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

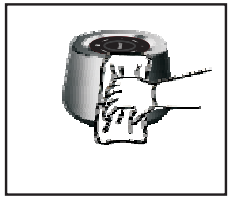 N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.	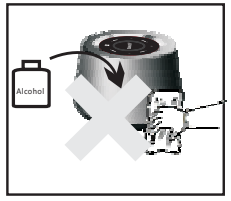 Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif,un détegent en poudre, une solution contenant de l'alcool,du benzène, un combustible ou un produit chimiquede nettoyage.

2. Caractéristiques principales

- Enceinte sans fil pour appareils Bluetooth
- Entrée Auxiliaire Jack 3,5mm
- Fonction Kit mains-libres
- Batterie rechargeable intégrée
- Distance : jusqu'à 10m (classe II)
- Version Bluetooth 2.1

3. Accessoires

1) Câble USB de recharge
2) Câble audio 3,5mm
3) Mode d'emploi

4. Dénominations des parties et fonctions

Haut : **Coté :**

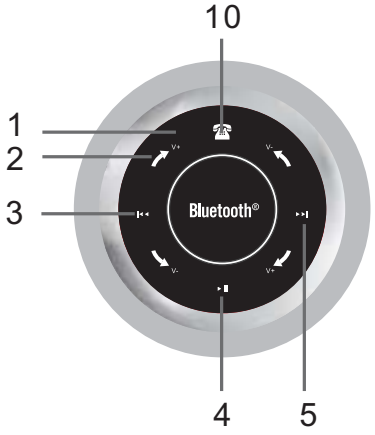

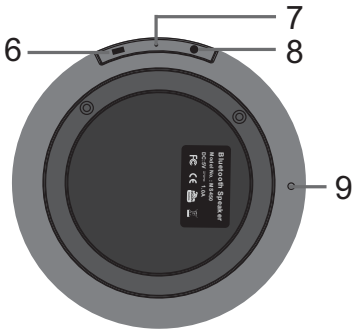

1. Panneau de contrôle
2. Ajustement du volume
3. Piste précédente
4. Play / Pause
5. Piste suivante
6. Prise d'alimentation
7. DEL d'indication de charge
8. Prise Auxiliaire (line-in)
9. Microphone
10. DEL d'indication d'appel
* DEL d'indication sous le panneau de contrôle

5. Prise en main de l'appareil

5.1 Allumer / Eteindre l'enceinte

Appuyer sur le panneau de contrôle pour allumer l'enceinte, le panneau de contrôle glissera alors vers le haut et l'enceinte émettra un Bip.

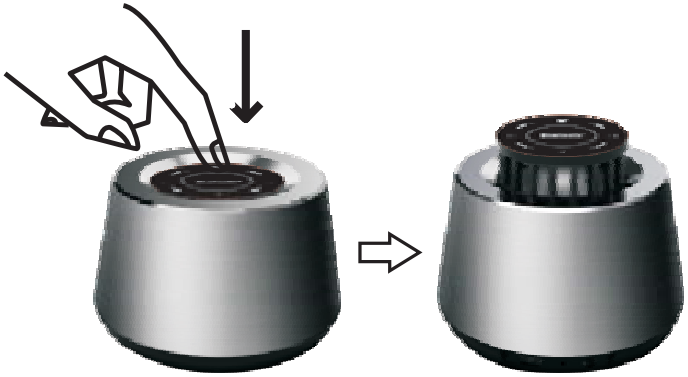

Pour éteindre l'enceinte, il vous suffit d'appuyer sur le panneau de contrôle afin de faire glisser ce dernier dans sa position d'origine.

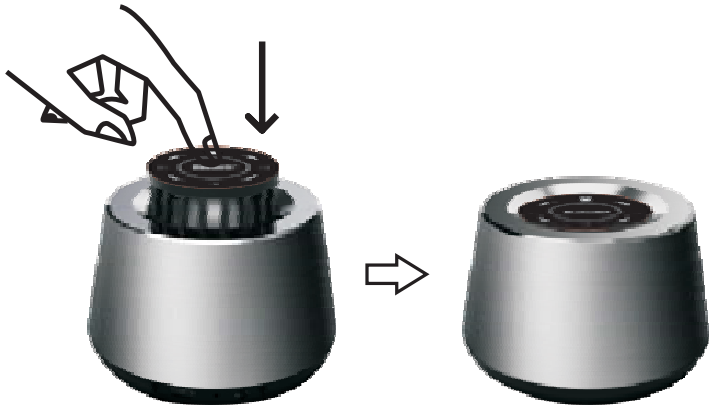

5.2 Connexion Bluetooth

Après avoir allumé la MS450, L'appareil entrera en mode de jumelage Bluetooth automatiquement. La DEL d'indication sera alors bleue fixe.

Remarque : La MS450 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité. Dans le cas contraire, l'enceinte entrera automatiquement en mode de jumelage. Afin de connecter l'enceinte à un autre dispositif, il vous faut déconnecter le premier appareil (si connecté).

- **À un téléphone portable**

1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth (veuillez vous référe au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information)

2) Sélectionner « MS450 » dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité.

3) Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement et l'enceinte dira « Bluetooth », indiquant le succès de la connexion.

–À un Ordinateur Bluetooth

1) Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.

2) Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.

3) Double cliquer sur l'icône « MS450 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver de la MS450 sera installé automatiquement.

   Note: Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'un Tierce-partie est nécessaire (non inclus).

4) Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement et l'enceinte dira « Bluetooth », indiquant le succès de la connexion.

5) Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur la MS450, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner la MS450 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur la MS450.

5.3 Contrôle de la musique en cours de lecture

La MS450 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Faites glisser votre doigt sur le panneau de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre, ou le sens contraire afin de régler le volume ; respectivement pour augmenter ou baisser le volume.

Appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour choisir une piste précédente ou suivante. Appuyer sur ⏯ pour mettre en pause la musique en cours de lecture ou reprendre la lecture.

Note : Le contrôle de la musique est compatible uniquement pour les appareils supportant le format A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour avoir plus d'information.

5.4 Fonction kit mains-libres

Lorsque connectée à votre téléphone portable, La MS450 fera office de kit mains-libres pour tous les appels. Appuyez sur ☎ pour répondre à un appel entrant ou raccrocher. Appuyer et maintenir appuyer ☎ pour rejeter un appel.

La DEL d'indication d'appel clignotera bleue lorsque votre téléphone sonnera, et sera fixe lorsque la fonction kit main-libre est en cours d'utilisation. La DEL d'indication d'appel s'éteindra si vous utilisez le haut parleur et micro de votre téléphone pour répondre aux appels. Afin de changer entre le kit main-libre et votre téléphone, veuillez vous référer au paramètre du Bluetooth ou d'appel sur votre téléphone.

5.5 Mode Auxiliaire

Pour utiliser l'enceinte comme enceinte filaire, veuillez utiliser un câble audio 3,5 mm pour connecter l'appareil à une source audio. Une fois le câble connecté, la MS450 passera automatiquement en mode Auxiliaire et la DEL d'indication sera alors rouge clignotante.

6. Recharger l'enceinte

Pour recharger la MS450, connecter le câble micro USB à l'enceinte puis à un port USB alimenté. La DEL d'indication de charge sera alors rouge et s'éteindra lorsque la batterie est complètement rechargée.

7. Spécifications

Bluetooth	Version 2.1
Haut-parleur	4Ohm, 3Watt
Fréquence de réponse	200Hz-20KHz
Distorsion	<0.5%
Alimentation secteur	5V, 1A
Batterie intégrée	Batterie Li-polymère 3,7V 600mAh
Temps de charge	3 heures env.
Temps en marche	Jusqu'à 5 heures
Distance	Jusqu'à 10m (Class II)
Dimension	90x90x59mm
Poids	358g

8. Dépannage

Problème	Solution
La MS450 ne s'allume pas.	Rechargez la MS450.
La MS450 n'est pas détectée.	Vérifiez que la MS450 soit en mode d'appairage et qu'elle se situe à moins de 10m de l'appareil, éteindre le wifi de l'appareil améliorera les chances de visibilité de l'enceinte sur votre dispositif.
Impossible d'installer le driver de la MS450 sur un ordinateur.	Mettre à jour le pilote du Bluetooth de votre ordinateur
La qualité du son est hachée en mode Bluetooth	Veuillez éteindre le Wifi de votre appareil.
Pas de sons.	Vérifiez le volume et sur l'appareil émetteur et sur la MS450.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service@augustint.com